weewell

WHC 750

COLD & WARM HUMIDIFIER WITH IONIZER
HUMIDIFICATEUR
İONİZERLİ SOĞUK & SICAK BUHAR ÜFLEYİCİ

HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER

USER MANUAL EN

MODE D'EMPLOI FR

KULLANIM KILAVUZU TR

Contents

Introduction.....3
Description.....4
Control Panel.....4
Display.....4
Working Principle.....5
Features.....5
Correct Humidity Level.....5
Water Filter.....5
Operation Instructions.....6
Operating Instructions.....6
Control Buttons.....8
Lcd Display.....8
Trouble Shooting Guide.....9
Maintenance.....9
How To Clean The Filter System.....10
Method A.....10
Method B.....10
How To Clean The Transducer.....10
How To Clean The Basin Unit.....10
Technical Data.....11

Introduction

Thank you for purchasing this WHC750 ultrasonic humidifier which has been designed and manufactured to give you much year free service. You may already be familiar with using a similar product, but do please take time to read these instructions –they have been written to ensure you get

the very best from your purchase. If you are experiencing any problem with the product please apply Authorized Weewell Service. Safety is important. To ensure your safety and the safety of others, please ensure you read the Safety Instructions before you operate this product. Keep this information in a safe place for future reference.

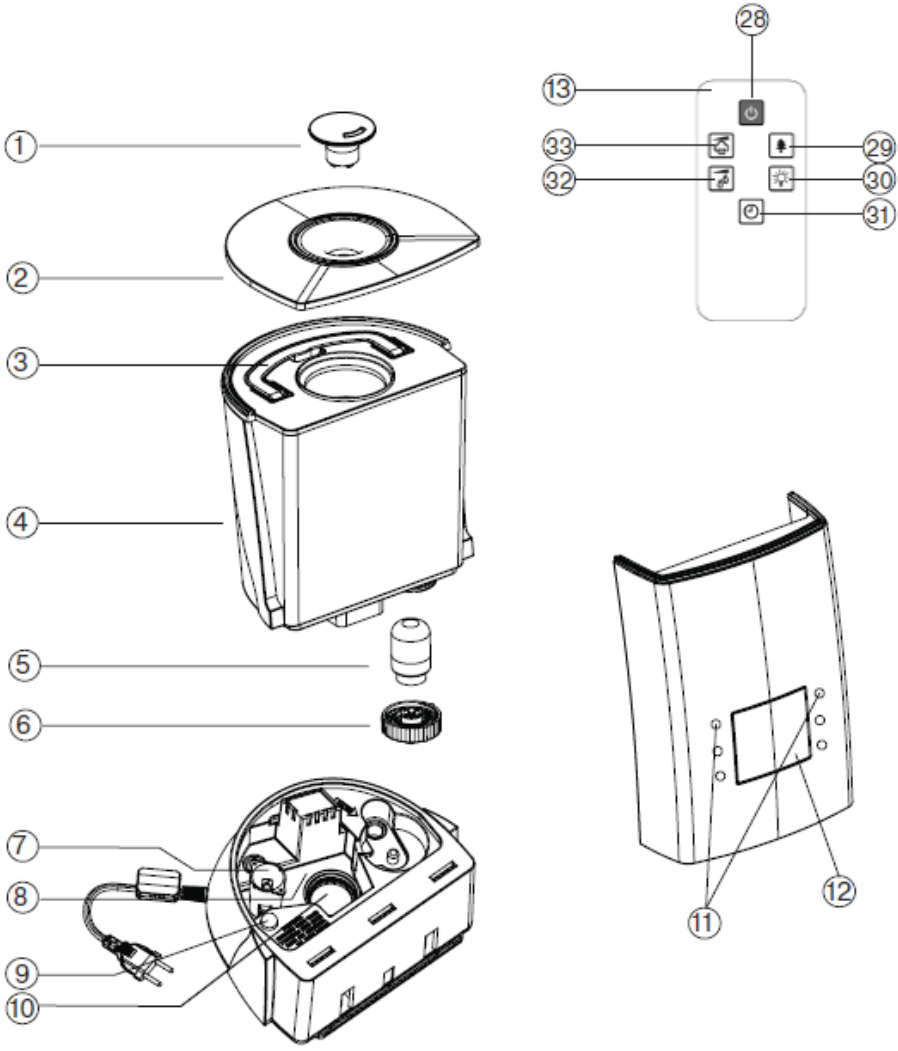

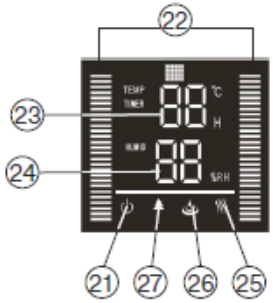

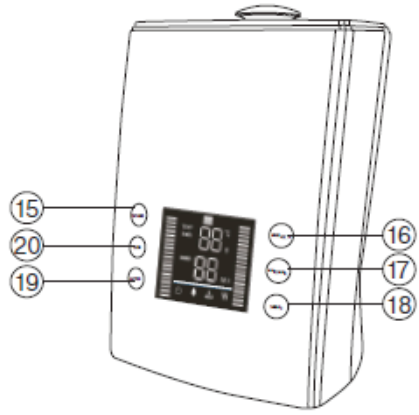

Description

1. «Steam» output nozzle
2. Lid
3. Handle for carrying the water tank
4. Water tank
5. Filter-cartridge
6. Water tank lid
7. Water level sensor
8. Operating chamber
9. Water tank lighting
10. Sprayer
11. Touch buttons of the control panel
12. Display
13. Remote control

Control panel:

15. «POWER» on/off button
16. «HUMIDITY» humidity level indoors setting button
17. «MAX/MIN» humidity intensity control button
18. «TIMER» on/off button
19. «HEATING» heating element on/off button
20. «OZONE» ionization on/off button

Display:

21. On/off indication
22. Steam output intensity scale
23. Digital indications of room tempera ture / timer operating time
24. Digital indications of room humidity / preset humidity
25. Water heating mode indication
26. Empty water tank indication
27. Ionization mode indication

Remote control:

28. On/off button
29. Ionization mode on/off button
30. Water heating on/off button
31. Timer setting button
32. Humidity level indoors setting button
33. Humidity intensity setting button

Working Principle: Ultrasonic Humidifier use the ultrasonic high-frequency oscillator to break up water into tiny water particles with the diameter of about 1-5um.The ventilation system blows out this water into the dry air where they evaporate to give the required humidity.

Features:
High efficient in humidification with large output.
Low energy consumption, save 85-90 percent of electricity of normal stream humidifier.
Long lifetime
Automatic control to humidity level, lack-water security protection.
Heating Function: Touch the symbol of Heating to make warm mist. Press again to stop the heating function.
Ozone(Anion): Touch the symbol of Ozone(Anion) to spread a number of ozone (Anion) elements. Press again to stop the Ozone(Anion) function.

Correct Humidity Level:
The percentage of water mist in a given space with a given air temperature is named as relative humidity, usually marked as %RH, i.e. 45%RH.. Atomosphereic air always contains water vapor, the percentage of which depends on the meteorological conditions. The higher the temperature is, the more water vapor the air keeps. When the cold air is heated up to the comfort temperature level in winter, the relative percentage of the water vapor falls. In order to keep a comfortable and healthy environment at home, we need some artificial addition of water vapor to room air.
• Ideal relative humidity levels under different situations.
The most comfort RH for human being 45-65%RH
Ideal RH for prophylactic and curative purpose: 40-55%RH
Computer and telecom apparatuses: 45-60%RH
Furniture and musical instrument: 40-60%RH
Library art gallery and museums: 40-60%RH

Water filter:
1.The plastic part is mixed with NANO-SILVER material to prohibit the bacterium.
2.Ceramic balls can soften the hard water.
3.Ceramic filter can eliminate smells in the water.

Security Guide:
Warning: Please be aware of the following points otherwise you might be in danger if high voltage charges.
1.Never disassembly the base unit without consult qualified personnel.
2.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent

or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
3.Do not add detergents, chemical solutions into the unit.
4.Unplug appliance during filling, cleaning and maintenance.
5.If there is any abnormal smell during normal operation, please switch off and disconnect power supply and contact with service agent.
6.Never touch water in the Water Basin & components in the water when the unit is in working.
7.Never switch on when there is no water in the water basin.
8.Never scrape Transducer.
9.Never clean Transducer with hazardous detergents, chemical solutions.
10.Never let water splash into inner Base Unit for avoiding components damage.
11.Be careful when using the appliance for emission of hot water vapor.
12.Before cleaning and maintenance, the appliance must be disconnected from the supply main.
13.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
14.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
15.Indoor use only.
16.Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the supply mains.

Operation Instructions
Before the first operation, put unit under the room temperature for half of an hour before operate.
It is recommended to use the unit under temperature of 20°C, in relative humidity less than 80%RH.
Use only clear water not over 40°C.
Check the water basin, make sure it is clear.

Operating Instructions
1.Put the machine on a flat surface.
2.Fill the water into the water tank, and then tighten the tank cover.

3.Put the water tank on the main body.

4.Check if the rated voltage meets the input voltage, and plug in the socket.
5.Switch on the machine; the background light of LED will be on. The machine begins to work.
6.Touch the symbol “MAX-MIN”, you may adjust the mist volume. On the remote control, just press the button of “MIST VOLUME”.
7.Touch the symbol “OZONE”, the ozone generator works. On the LED display, it shows the shape of trees. Touch again to stop the function.
8.Touch the symbol “HEATING”, the warm mist will come out after 10 minutes. On the LED display, it shows the shape of fire. Touch again to stop the function. Mist will become cool.
9.Constant humidity: Before you touch the symbol “HUMIDITY”, LED display shows the current humidity. You may set the humidity arranged from 45%RH to 90%RH. Press once, it will increase by 5%RH. When it reaches 90%RH, press again, it will back to 45%RH. After you set the expected humidity, the machine will keep the memory after 5 seconds. 5 seconds later, LED display shows the current humidity. If the expected humidity is less than the current humidity, the machine will be in sleeping state. But if the expected humidity is higher than the current humidity, the humidify function will work.
10.Timer setting: There are 12 timer setting: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 hours. Touch the symbol “TIMER”, LED display shows the timer. The timer shows the rest operation time and decrease by 1 hours, i.e., if set the timer at 12 hours, LED display shows 11 after one hour. Once you have set the timer, the value of time remaining in timer and the room temperature will display 30 seconds alternating in the middle of LED display.
1.Once the water in the basin is too little to keep the machine working, the machine will automatically stop working. LED shows the shape of lack of water. Refill the water, and the machine will restart.

Control Buttons

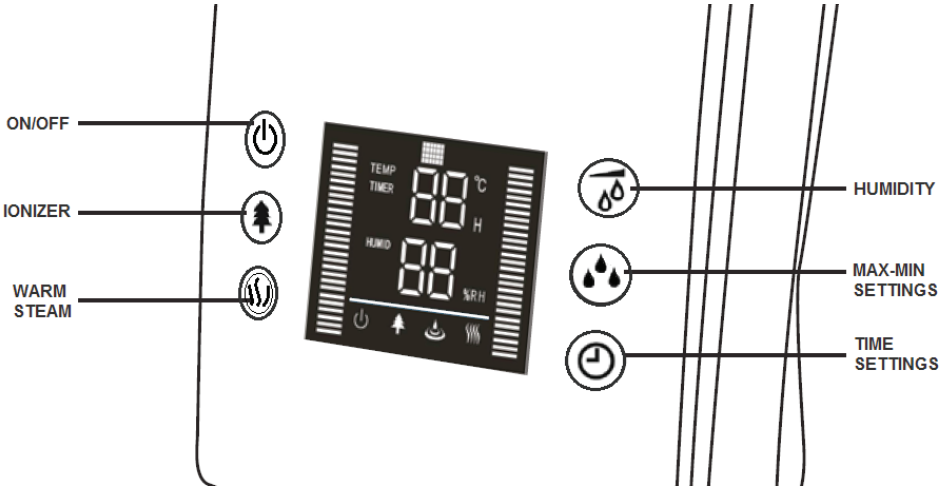

LCD DISPLAY

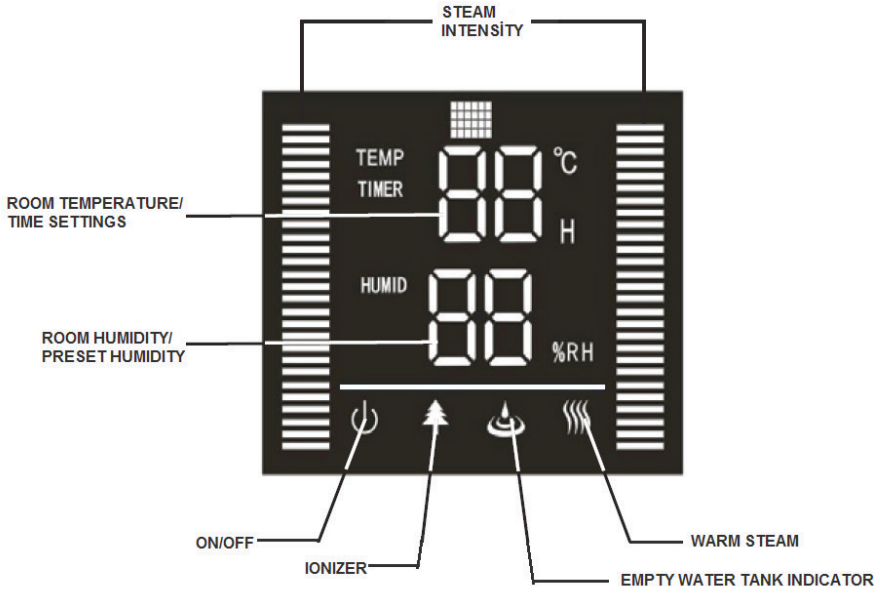

Trouble Shooting Guide
Any trouble found in normal operation, please kindly refer to the following points:

Trouble	Possible reasons	Shooting Way
Power lamp off, does not work	No power supply	Connect power supply, switch on
Power lamp on, no mist outlet with wind	No water in water tank	Fill water into water tank
	Security switch is too slight	Make the switch tight
Abnormal smell mist	New unit	Take out water tank, open cover, let it stay 12 hours in cool position
	Dirty water or long time staying water	Cleaning water tank, fill in clear water
Power lamp on, unit doesn't work	Too much water in the water basin	Pull out same water from the water basin, closed the cover of water tank tightly
Mist fog is too small	Too much scale in the water basin	Clean transducer
	Water is too dirty or water kept too long in the tank	Clean water tank, change to fresh clear water
Abnormal noise	Resonant in water tank when water is too less	Fill water into water tank
	Unit is on a unstable surface	Move the unit to a stable flat surface
Mist fog coming out from around nozzle	There are gaps between the nozzle and water tank	Dip the nozzle in water for a while and then fix it to the socket on water tank

Maintenance:
In case when the water is hard which means water contains too much calcium and magnesium, they can cause "white powder" problem and give limes on the surface of water basin, transducer and inner surface of the water tank. Limes on the surface of transducer will unable the unit work properly.

We recommend:
1.Use cold boiled water or distilled water.
2.Clean the transducer, water tank and basin unit every week.
3.Change the water in water tank more often to keep it fresh.
4.Make sure to pull out the water from the water tank and dry the water basin before you store the unit unused for a long period of time.
5.Clean the whole unit, and make sure that all parts of the unit are dried completely before unused for a long period of time.

How To Clean The Filter System

Method A

1.Clean and activate the ceramic balls after use of 1000L water regularly.
2.Take the filter system away from the tank cover.
3.Put the filter system into the white vinegar for about 10 minutes.
4.Take the filter system away from the white vinegar; shake for several times, clean it with clear water.
5.Make it dry. Pack it into a polybag. Keep it in a cool and shady place.

Method B

1.Clean and activate the ceramic balls after use of 1000L water regularly.
2.Take the filter system away from the tank cover.
3.Put out the ceramic balls and clean it with clear water.
4.Sun them for several hours under sunshine.
5.Put ceramic balls back to filter cartridge.
6.Pack it into a polybag. Keep it in a cool and shady place.

How to clean the transducer

1.Put 5-10 drops of cleaning abluent on the surface of the transducer, wait for 2-5 minutes;
2.Brush out the scale on the surface.
3.Rinse the transducer with clean water.

How to clean the basin unit

1.Cleaning the water basin with soft cloth and the cleaning abluent if there is scale in it.
2.If the scale is covered on the security switch, drop the cleaning abluent on the scale and clean it out with the brush.
3.Rinsing the water basin with clean water.

Technical Data

Model: WHC750
Power supply: 220-240V 50Hz
Heating power: 100W
Humidify power: 30W
Total power: 130W
Water tank capacity: 5L
Evaporation Rate: ≥250ml/H
Noise level: ≤35dB(A)
Ozone concentration: ≤0.05 PPM

DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste, collection of such waste separately for special treatment is necessary.

Table Des Matières

Principe De Fonctionnement.....2
Caractéristiques.....3
Fonctions.....3
Instructions De Sécurité.....4
Instructions Pour L'utilisation.....5
Guide De Dépannage.....7
Entretien.....8
Nous Recommandons.....8
Comment Nettoyer Le Système De Filtration.....8
Méthode A.....9
Méthode B.....9
Fiche Technique.....9

Principe de fonctionnement: L'humidificateur à ultrasons utilise l'oscillateur à haute fréquence à ultrasons pour briser l'eau en minuscules particules d'eau avec un diamètre d'environ 1-5um. Le système de ventilation souffle cette eau dans l'air sec où elles s'évaporent pour donner l'humidité nécessaire. Le jet de vapeur est clairement visible.

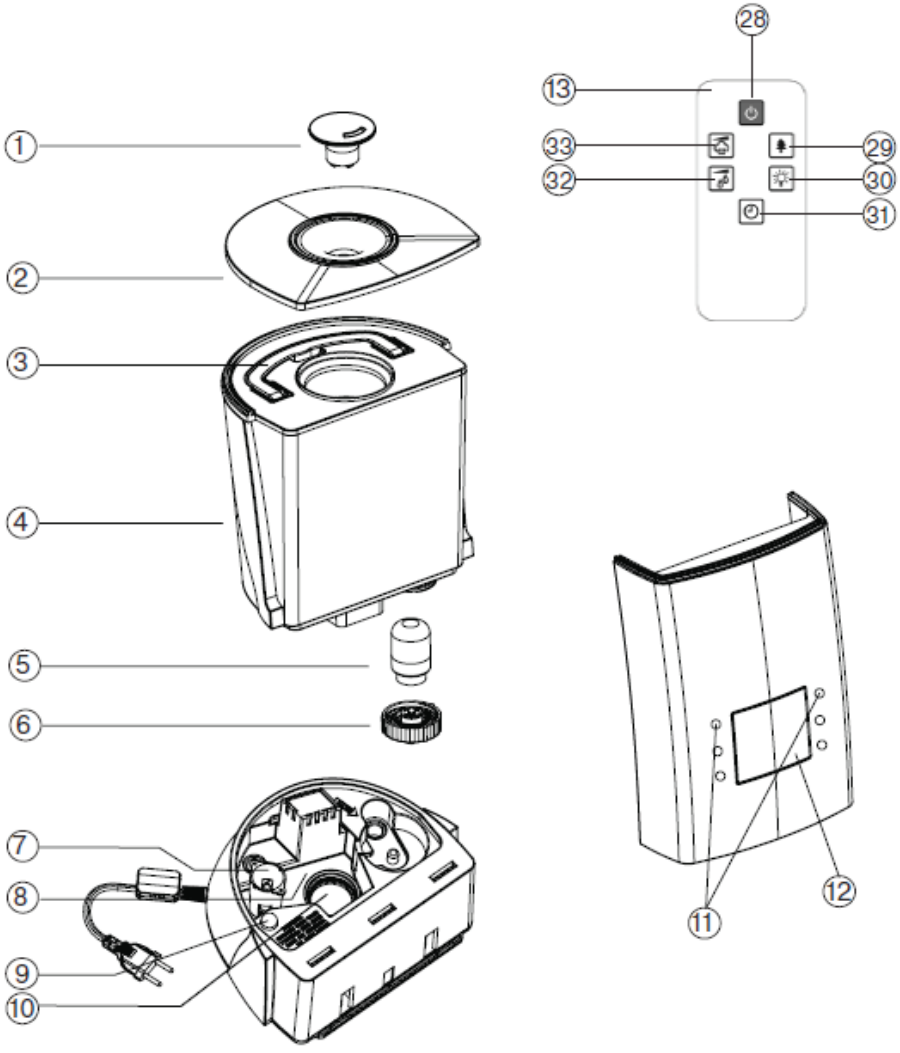

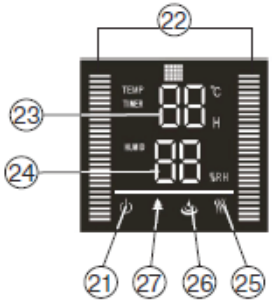

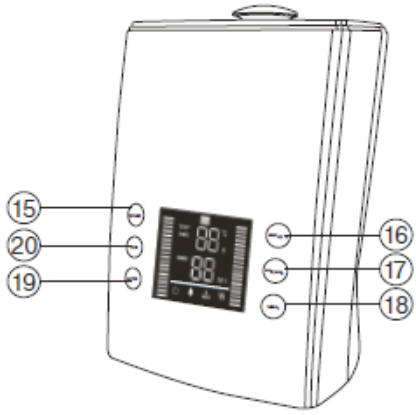

Caractéristiques

Un débit de grande capacité pour une humification efficace..
Faible consommation d'énergie, économie de 85-90 pour cent d'électricité comparé à un humidificateur à flux normal.
Longue durée de vie
Contrôle automatique du niveau d'humidité, protection de sécurité en cas de manque d'eau.
Fonction chauffage: Appuyez sur le symbole de chauffage pour émettre de un jet de brume chaude. Appuyez à nouveau pour arrêter la fonction de chauffage.
Fonction purificateur d'air par Ozone (anion): Appuyez sur le symbole de l'ozone (anion) pour diffuser des éléments d'ozone purificateurs (anion). Appuyez à nouveau pour arrêter la fonction d'Ozone (anion).

Fonctions

1: Humidité relative

1. La quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air dans un espace donné à une température donnée, s'exprime par un pourcentage appelé humidité relative qui se note % HR.. L'air atmosphérique contient toujours de la vapeur d'eau, le pourcentage est en fonction des conditions météorologiques. Plus la température est élevée, plus l'air maintient la vapeur d'eau. d'air.
2. Lorsque les installations de chauffage fonctionnent pour réchauffer l'air froid, le taux d'humidité relative diminue. Afin de maintenir un environnement confortable et sain à la maison, nous avons besoin de plus d'eau artificielle ou de vapeur d'eau dans l'air ambiant, c'est la fonction de l'humidificatuer
3. L'humidité relative idéale dans différents environnements:

Le meilleur confort pour l'être humain dans une chambre à coucher est un taux RH situé entre 45-65%

Dans la chambre d'un patient, le taux idéal se situe entre 40-55% RH
Pour les appareils d'informatique et des télécommunications : 45-60% RH
Pour les meubles et instruments de musique: 40-60% RH
Pour les galerie d'art, musées et bibliothèque: 40-60% RH

2: Filtre à eau:
1. La partie en plastique est composée de différents matériaux nano-argent pour éliminer les bactéries.
2. Les billes en céramique servent à adoucir l'eau.
3. Le filtre céramique élimine les mauvaises odeurs dans l'eau.

Instructions de sécurité
Attention: veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivante afin d'éviter des risques corporels ou des chocs électriques
1) Ne jamais démonter l'appareil sans consulter un professionnel qualifié.
2) Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
3) Ne pas ajouter de détergents, de solutions chimiques qui ne sont pas fabriqués par notre société dans l'appareil.
4) Débranchez l'appareil pendant le remplissage, le nettoyage et l'entretien.
5) Stockez les détergents, et les solutions chimiques loin des enfants.
6) Ne pas modifier le raccordement électrique. Toute modification sur l'appareil doit-être confiée à un agent agrée par notre société.
7) En cas d'odeur anormale pendant le fonctionnement, veuillez éteindre et débrancher l'alimentation et vous adresser à un professionnel qualifié.
8) Nettoyez l'appareil à l'eau claire. En cas d'utilisation de produits détergents, si ces produits chimiques éclaboussent la bouche ou les yeux, consulter d'urgence un médecin.
9) Ne jamais toucher l'eau dans le réservoir ou les composants de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
10) Ne jamais allumer l'appareil quand il n'y a pas d'eau dans le réservoir.
11) Ne jamais gratter le transducteur cpl (émetteur de vapeur).
12) Ne jamais nettoyer le transducteur cpl avec des détergents ou des solutions chimiques qui ne soient pas recommandés par notre société.
13) Evitez toute projection d'eau à l'intérieur de l'unité de base pour éviter d'endommager les composants.
14) Soyez très attentif au risque de brulure lors de l'utilisation de l'appareil avec la fonction vapeur d'eau chaude.
15) Avant le nettoyage et l'entretien, l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation principale.
16) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
18) Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
19) Utilisation à l'intérieur seulement.
20) Avant tous travaux d'entretien ou de nettoyage, l'appareil doit être débranché du réseau

d'alimentation.

Conditions d'utilisation
Avant la mise en marche, laissez l'appareil à la température ambiante de la pièce d'utilisation pendant au moins une demi-heure.
Il est recommandé d'utiliser l'appareil à une température inférieure à 20 ° C, et une humidité relative inférieure à 80% HR.

Utiliser de l'eau claire ne dépassant pas les 40C.
Vérifiez le réservoir d'eau, assurez-vous qu'il soit propre.

Instructions Pour L'utilisation
1. Placez l'appareil sur une surface plane.
2. Remplissez d'eau le réservoir d'eau, puis serrer le couvercle du réservoir.

3. Mettre le réservoir d'eau sur le corps principal.

4. Vérifiez que la tension électrique nominale corresponde à la tension d'entrée, et brancher la prise.
5. Allumez la machine, la lumière de fond de l'écran LED s'allume. La machine commence à travailler. NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL SANS EAU DANS LE RESERVOIR !
6. Effleurez le symbole «MAX-MIN» pour régler le volume de brume. Sur la télécommande, appuyez simplement sur le bouton de «VOLUME MIST».

7. Effleurez le symbole «OZONE» pour mettre en marche le générateur d'ozone. L'écran LED affiche la forme d'un arbre. Appuyez à nouveau pour arrêter la fonction.
8. Effleurez le symbole «CHAUFFAGE», la brume chaude sortira au bout de 10 minutes. L'écran LED affiche un symbole de feu. Appuyez à nouveau pour arrêter la fonction. La brume deviendra fraîche.
9. Humidité constante: Avant de toucher le symbole «HUMIDITE», l'affichage LED indique l'humidité actuelle. Vous pouvez régler le taux d'humidité souhaité de 45% RH à 90% RH. Appuyez une fois, le taux affiché va augmenter de 5% RH. Quand il atteint 90% HR, appuyez à nouveau, il sera de retour à 45% d'humidité relative. Après avoir défini l'humidité attendue, l'appareil le conserve en mémoire après 5 secondes. 5 secondes plus tard, l'affichage LED indique l'humidité actuelle. Si l'humidité attendue est inférieure à l'humidité actuelle, la machine sera en état de veille. Mais si l'objectif d'humidité programmées plus élevé que l'humidité actuelle, la fonction d'humidification se mettra en marche jusqu'à obtention du taux souhaité.
10. Réglage de la minuterie: Il y a 12 réglage de la minuterie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures. Effleurez le symbole «MINUTERIE», l'affichage LED indique la minuterie. Le chronomètre affiche le temps de fonctionnement restant. Si on règle la minuterie à 12 heures, l'affichage LED indique 11 après une heure. Une fois que vous avez réglé la minuterie, le temps de minuterie restant et la température ambiante s'affichent 30 secondes en alternance.
11. Lorsque qu'il n'y a plus suffisamment d'eau dans le réservoir, l'appareil cesse automatiquement de fonctionner. L'écran LED affiche un symbole de manque d'eau. Rajouter de l'eau, et la machine redémarrera.

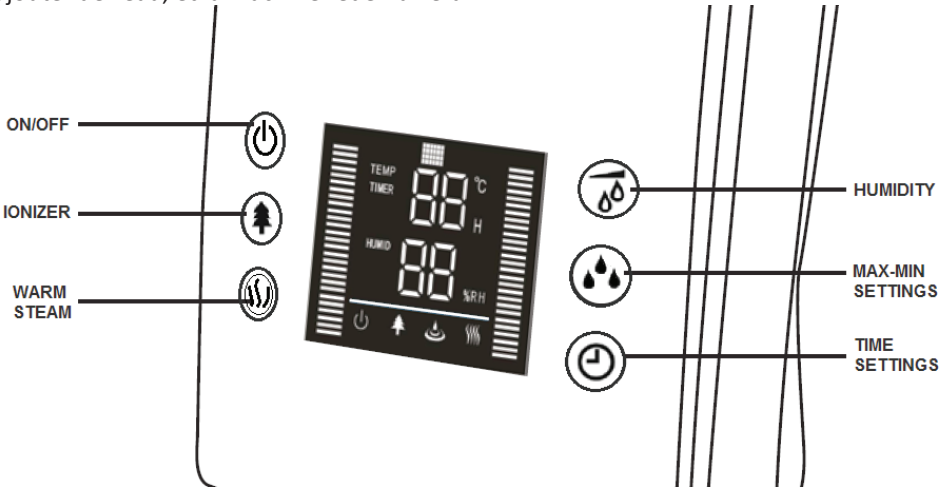

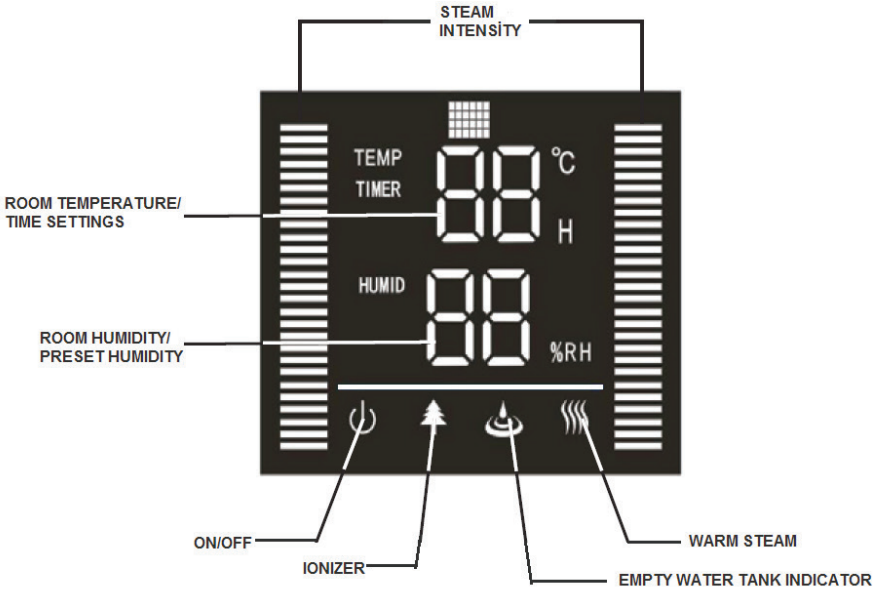

Guide de dépannage

En cas de problème rencontré avec l'appareil, merci de vous référez au tableau ci-dessous:

Problème	Raisons possibles	Mode de dépannage
Témoin d'alimentation éteint, pas de fonctionnement	Pas d'alimentation de courant	Connectez l'alimentation, allumez
Témoin d'alimentation allumé, pas de jet de brume	Pas d'eau dans le réservoir d'eau	Remplissez le réservoir d'eau
	Interrupteur de sécurité est trop faible	Ajustez l'interrupteur de sécurité
Odeur anormale en fonctionnement	Appareil neuf	retirez le réservoir d'eau, ouvrez le couvercle, laissez le réservoir pendant 12 heures à l'air frais.
	Eau sale ou qui a longtemps séjourné dans le réservoir	Nettoyez le réservoir d'eau, remplissez le d'eau claire
Témoin d'alimentation allumé, l'unité ne fonctionne pas	Trop d'eau dans le réservoir d'eau	Retirez un peu d'eau du réservoir et refermez-le

Le jet de brume est réduit	Réservoir d'eau encrassé	Nettoyez le transducteur
	Eau sale ou qui a longtemps séjourné dans le réservoir	Nettoyez le réservoir d'eau, remplissage à l'eau claire
Bruit anormal	Résonance dans le réservoir d'eau lorsque qu'il en manque	Remplissez le réservoir d'eau
	L'unité est posée sur une surface instable	Déplacer l'appareil sur une surface plane et stable
Le jet de brume sort d'autour de la buse	Il y a des ouvertures entre la buse et le réservoir d'eau	Plongez la buse dans l'eau pendant un certain temps et puis refixez la sur le réservoir

Entretien

Dans le cas où l'eau est dure c'est-à-dire qu'elle contient trop de calcium et de magnésium, cela peut provoquer un problème de «poudre blanche» et former des dépôts de calcaire à la surface du réservoir d'eau, du transducteur et sur la face intérieure du réservoir d'eau. Le dépôt sur la surface du capteur empêcheront l'unité de fonctionner correctement.

Nous recommandons

1) Utilisez de l'eau bouillie froide ou de l'eau distillée.
2) Nettoyer le capteur, le réservoir d'eau et l'unité du réservoir chaque semaine.
3) Changez l'eau dans le réservoir d'eau plus souvent pour le garder propre.
4) Assurez-vous de retirer l'eau du réservoir d'eau et sécher le bassin d'eau avant de ranger l'appareil qui n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
5) Nettoyer l'unité entière, et assurez-vous que toutes les pièces de l'appareil soient complètement séchées avant d'être inutilisées pendant une longue période de temps.

Comment Nettoyer Le Système De Filtration

Méthode A
1. Nettoyer et activer régulièrement les billes en céramique après consommation de 1000 L d'eau.
2. Séparez le système de filtration du couvercle du réservoir.
3. Mettez le système de filtration dans le vinaigre blanc pendant environ 10 minutes.
4. Retirez le système de filtration du vinaigre blanc et agiter à plusieurs reprises, nettoyer avec de l'eau claire.
5. Faire sécher. Emballez-le dans un sachet. Gardez-le dans un endroit frais et ombragé.

Méthode B
1. Nettoyer et activer régulièrement les billes en céramique après consommation de 1000 L d'eau.
2. Séparez le système de filtration du couvercle du réservoir.
3. Sortez les billes en céramique et nettoyez-les avec de l'eau claire.
4. Mettez les pendant plusieurs heures sous le soleil.
5. Mettez les billes en céramique de nouveau dans le filtre à cartouche.
6. Emballez-le dans un sachet. Gardez-le dans un endroit frais et ombragé.

Comment nettoyer le transducteur:
1) Mettez 5-10 gouttes de vinaigre blanc sur la surface du capteur, attendre 2-5 minutes;
2) Brossez le dépôt sur la surface.
3) Rincez la sonde avec de l'eau propre.

Comment nettoyer le bassin de l'unité :
1) Nettoyez le bassin d'eau avec un tissu souple et un peu de vinaigre blanc en cas de trace de dépôt de calcaire.
2) En cas de dépôt sur l'interrupteur, mettez un peu de vinaigre blanc et brossez légèrement.
3) Rincez le réservoir d'eau avec de l'eau propre.

Fiche Technique
Modèle: WHC750
Alimentation électrique: 220-240V 50Hz
Puissance de chauffage: 100W
Puissance d'humidificateur: 30W
Puissance totale: 130W
Capacité réservoir d'eau: 5L
Taux d'évaporation: ≥ 250 ml / H
Niveau sonore: ≤ 35 dB (A)
Concentration d'ozone: ≤ 0,05 ppm

ÉLIMINATION: Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, collectez ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.

İçindekiler

Tebrikler.....2
Parçalar.....3
Kontrol Paneli.....3
Ekran.....3
Kumanda.....3
Özellikler.....4
Su Filtresi.....5
Güvenlik Uyarıları.....5
Kullanım Uyarıları.....6
Kullanım Talimatları.....6
Kontrol Butonları.....7
Temizlik Ve Bakım.....8
Filtre Sisteminin Temizlenmesi.....8
Buhar Üretecinin Temizlenmesi.....9
Su Haznesinin Temizlenmesi.....9
Taşıma ve Nakliye.....9
Enerji.....9
Tüketicinin Seçimlik Hakları.....10
Sorun Giderme.....10
Teknik Bilgi.....11

Tebrikler!

Size uzun yıllar güvenle hizmet verecek olan Weewell WHC750 hava nemlendiricisini satın almış olduğunuz için sizi kutlarız. Benzer ürünleri daha önce kullanmış olabilirsiniz, ancak kullanma kılavuzunu okumak için zaman ayırınız. Bu kılavuz, satın almış olduğunuz üründen en iyi verimi almanız için hazırlanmıştır.

Cihaz ile ilgili herhangi bir problem ya da arıza durumlarında Weewell Yetkili Servisi'ne başvurunuz. Güvenlik önemlidir. Kendinizin ve diğer kişilerin güvenliği için cihazı kullanmadan önce GÜVENLİK UYARILARI bölümünü okuyunuz.

Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için uygun bir yerde saklayınız.

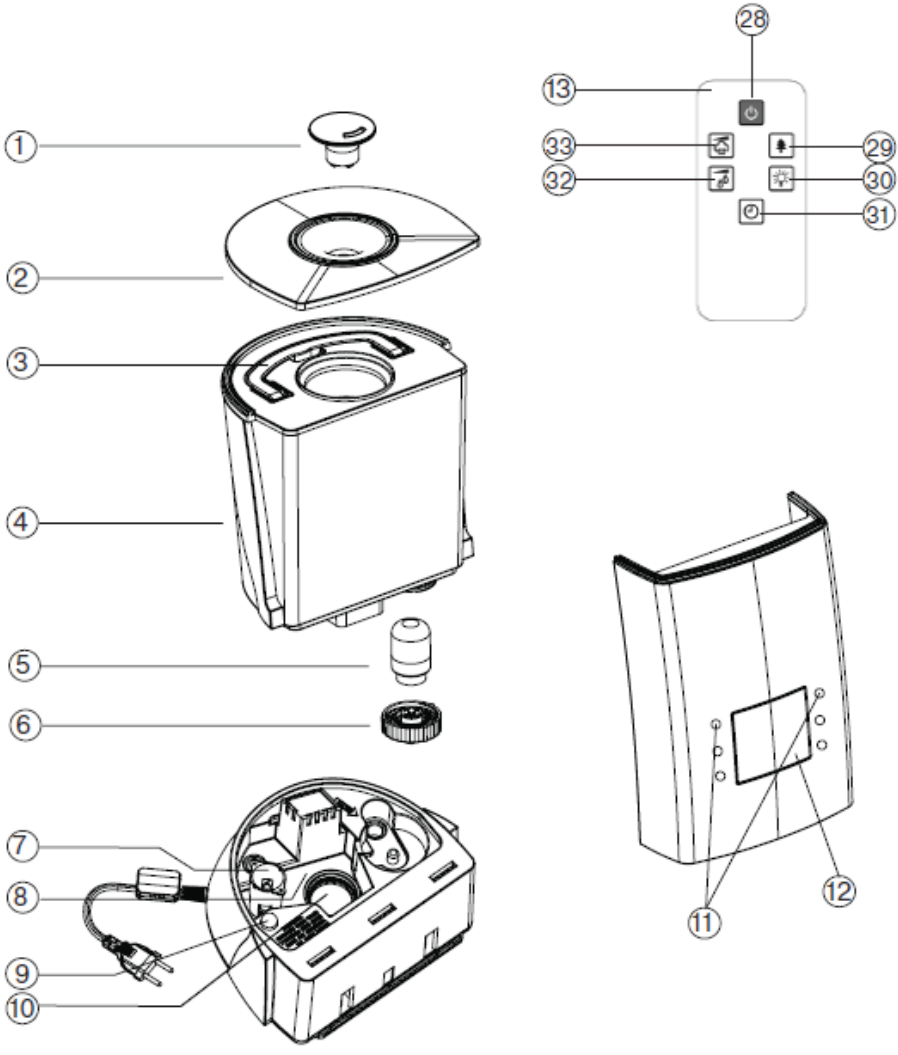

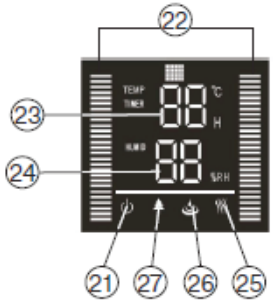

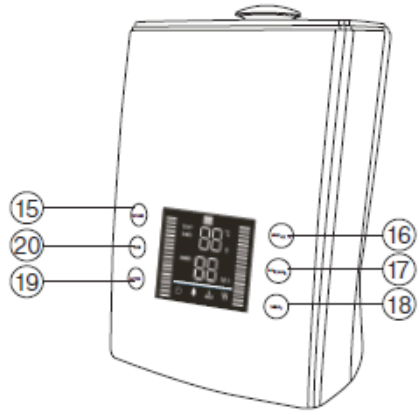

Parçalar

1. «Buhar» çıkış ünitesi
2. Kapak
3. Taşıma sapı
4. Su tankı
5. Su filtresi
6. Su tankı kapağı
7. Su seviyesi sensörü
8. Buhar oluşum odası
9. Su tank ışığı
10. Üfleyici
11. Dokunmatik tuşlar
12. Ekran
13. Kumanda

Kontrol paneli

15.Açma/Kapama butonu
16. «HUMIDITY» nem düzeyi butonu
17. «MAX/MIN» buhar yoğunluğu butonu
18. «TIMER» zaman ayarı
19. «HEATING» sıcak buhar butonu
20. «OZONE» iyonizer butonu

Ekran

21. Açma/Kapama
22. Buhar yoğunluğu butonu
23. Ortam sıcaklığı/Zaman ayarı
24. Ortam nemi/Nem ayarı
25. Sıcak buhar
26. Su tankı boş
27. İyonizer

Kumanda

28. Açma/Kapama butonu

29. İyonizer butonu
30. Sıcak buhar butonu
31. Zaman ayarı
32. Nem düzeyi butonu
33. Buhar yoğunluğu butonu

Özellikler

*İstenilen nem oranını otomatik olarak sağlayan programlanabilir nem ayarlayıcısı
*Soğuk ya da sıcak buhar üfleme fonksiyonu
*Sağlığınız için entegre edilmiş Ionizer ünitesi
*Suyu yumuşatan, sudaki kokuları önlemeye yardımcı olan gelişmiş seramik filtre teknolojisi
*3 farklı buhar ayarı
*Uzaktan kumanda
*12 farklı zaman ayarı (1 - 12 saat)
*Kolay kullanım sağlayan geniş LCD ekran
*Dokunmatik tuşlar
*Oda sıcaklığı gösterimi
*Nem oranı gösterimi
*Su bittiğinde otomatik kapanma ve sesli uyarı buhartemi
*Düşük Enerji Tüketimi
*360 derece çevrilebilir nem çıkış ünitesi
*Estetik ve ergonomik tasarım

NEMLENDİRİCİNİN FAYDALARI

İnsanlar için ideal nem oranı %45 ile %50 arasındadır. Havanın kuru olması bizleri ve özellikle bebekleri enfeksiyonlara karşı savunmasız kılar, burun ve boğaz bölgemizi kurutur, gözlerde yanmaya ve dudaklarda çatlamaya yol açar, toz oluşumu hızlanır ve buna bağlı olarak da alerjisi olanlar daha fazla etkilenir. Buhar makineleri bu problemlerinize her türlü mekanda (ev, bebek ve çocuk odası, yatak odası, v.b.) mükemmel çözümü sunar.

***Doğru Nem Seviyesi:**

Bağıl nem, aynı sıcaklık ve yerde, gerçek su buharının doymuş su buharına olan oranıdır. Normal şartlarda, %RH olarak ifade edilir, örneğin %45 RH. Atmosferik hava her zaman su buharı içerir ve yüzdesi meteorolojik koşullara dayanmaktadır. Sıcaklık ne kadar fazla ise, hava o kadar çok su buharı tutar. Bu nedenle, bağıl nem kavramını kullanıyoruz. Kış mevsiminde soğuk hava konfor sıcaklığına ısıtıldığında, su buharının bağıl yüzdesi düşer ve bağıl neminde düştüğü anlamına gelir. Evde rahat ve sağlıklı ortam sağlamak için, oda havasına yapay olarak su veya su buharı katılması gerekmektedir: buna havanın nemlendirilmesi adı verilir.

Farklı ortamlardaki sağlığa uygun nem oranı:

Yatak Odası, oturma odası: 45-64%rh

Hasta Odası: 40-55rh

Bilgisayar ya da deney araçları bulunan oda: 45-60%rh

Piano bulunan oda: 40-60%rh

Müze sergi salonu ya da kütüphane: 40-50%rh

Negatif iyonlar havayı nasıl temizler ?

Negatif iyonlar negatif bir şarja sahip iken havadaki hemen hemen tüm partiküller pozitif bir şarja sahiptir. Negatif iyonlar ve havadaki partiküller manyetik olarak birbirini çeker. Sonuç olarak partiküller havadan aşağı düşer ve sağlığa zararlı partiküllerin solunum sistemi içine çekilmesi önlenir. Böylece yaşadığımız ortamda ferahlık sağlar.

Negatif iyonların yararları :

Soluduğumuz oksijenin artmasına yardımcı olurlar,

Sigara kokusu, kirli hava ve etrafta uçuşan partikülleri yok ederek havayı temizler,

Ruh sağlığını iyileştirir, sinirleri gevşetir ve enerjiyi arttırır,

Depresyonu azaltır, uykuyu düzenler, soluk almayı kolaylaştırır ve hava kalitesini artırır,

Bakteri, duman ile toz ve küf gibi alerji yapıcı maddeleri havadan etkili bir şekilde temizler,

Yayılan negatif iyonlar TV ve bilgisayar ekranlarının oluşturduğu pozitif iyonları,nötrleyerek insanlara zararlı etkisini azaltır.

Su filtresi

1.Plastik parçaya bakterileri önlemek için NANO-GÜMÜŞ madde karıştırılmıştır.

2.Seramik toplar sert suyu yumuşatır.

3.Seramik filtre sudaki kokuları yok eder.

Güvenlik Uyarıları (Kullanım Hatalarına Karşı Uyarılar , Bakım ve Onarım)

Uyarı: Lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz, aksi halde yüksek voltaj yükleri oluşarak yaralanmanıza neden olabilir.

1.Ürünü kesinlikle demonte etmeyiniz, tamir etmeye çalışmayınız. Cihazınız bozulduğunda tamir için Weewell Yetkili Servisi'ne götürünüz. Yetkili servis dışında cihazın demonte edilmesi, üzerinde işlem uygulanması, buhartemine müdehale edilmesi cihazın garanti kapsamından çıkmasına neden olacaktır.

2.Bu cihaz sadece su ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. İçerisine su haricinde başka bir sıvı, katı madde koyulması, koku maddesi ilave edilmesi cihaza zarar verecektir ve garanti kapsamından çıkmasına neden olacaktır.

3.Ürünü su ile doldururken, temizlerken lütfen fişini prizden çekiniz.

4.Normal olmayan ses veya koku oluşumunda, en kısa sürede ürünü kapatıp fişinden çekiniz.

5.Çalışma esnasında içindeki suya kesinlikle dokunmayınız. Elektrik çarpması yaşanabilir.

6.Buhar üretecinde kireç oluşumu varsa kesinlikle kazıyarak ya da deterjan ve kimyasal madde kullanarak temizlemeyiniz. TEMİZLİK VE BAKIM bölümündeki talimatlara uyarak cihazın temizliğini gerçekleştiriniz.

7.Cihazınızda içme suyu kullanmanızı tavsiye ederiz (şebeke suları genelde çok kireçli olduğu için kireç oluşumunu hızlandıracak, cihazın ömrünü kısaltacaktır). Aşırı kireçli su kullanmak ve haftalık olarak cihazın temizliğinin gerçekleştirilmemesi cihazın garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

8.Su filtresi kireci önlemeye yardımcı olmak için cihazınızın aksamları içinde yer almaktadir. Cihaz içerisinde kireç oluşumunu tamamen engellemez. Cihazın düzgün çalışması için haftalık olarak bakımının yapılması gerekmektedir.

9.Cihazın suyunu günlük olarak değiştirmeniz tavsiye edilmektedir. Aksi halde cihazdan gelen buharda kötü koku oluşumu olabilir.

10.Cihazı doğrudan güneş ışığından, herhangi bir ısı kaynağından ve ısı yayan cihazlardan uzak tutunuz. Isıya maruz kalarak bozulan ürünler garanti kapsamı dışındadır.

11.Cihazın içerisine kesinlikle sıcak ya da ılık su koymayınız. Kullanılan su oda sıcaklığında olmalıdır. Aksi halde cihazınızın su filtresi ve diğer iç aksamları zarar görecek ve ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.
12.Su tankında bulunan suyu kesinlikle ürünün üzerindeki buhar çıkış gözünden boşaltmayınız. KULLANIM bölümünde anlatıldığı gibi su tankı altındaki kapağı döndürerek açın ve burdan boşaltın. Alt gövdede biriken suyu kesinlikle fan deliğinden ya da ekran tarafından boşaltmayınız.
13.Sıcaklığın 5-40°C aralığında, bağıl nemin ise 80%RH'in altında olan yerlerde kullanmanız tavsiye edilir.
14.Kabloyu ıslak ellerle takıp çıkarmayınız.
15.Cihazı 1metre yüksekliğe yerleştirerek çalıştırınız. Tavana yakın bir yüksekliğe yerleştirerek kesinlikle çalıştırmayınız. Tavana buharın direk ulaşması tavanda rutubet oluşturabilir. Yerde çalıştırmanız da parçalanan su zerreciklerinin haveya karışma miktarını azaltacağından tavsiye edilmemektedir.
16.Hava sürkülasyonu olan alanlarda kullanılması tavsiye edilir. Aksi hallerde yükselen su buharının yoğunlaşıp nemlendiricinin etrafındaki alanda yoğunlaşması sonucunda hafif ıslanmalar meydana gelebilir.

Kullanım Uyarıları

Cihazı ilk defa çalıştırmadan önce yarım saat oda sıcaklığında tutunuz.
Cihazı 20°C altında sıcaklık ve %80'den az bağıl nemde çalıştırmanız tavsiye edilir.
40°C üzerinde olmayan temiz su kullanınız.
Su deposunun temiz olduğunu kontrol ediniz.

Kullanım Talimatları

1.Cihazı düz bir yüzeye, en az 1 metre yükseklikliğe yerleştirin.
2.Su deposuna su doldurun ve sonra depo kapağını sıkıca kapatın.

3.Su deposunu ana gövdeye yerleştirin.

4.Besleme voltajının giriş voltajına karşılık geldiğini kontrol edin ve fişi prize takın.
5.Cihazı çalıştırdığınızda arka plan LED ışığı yanacaktır. Cihaz kullanıma hazırdır.
6.MAX-MIN simgesine dokunduğunuzda, buhar hacmini ayarlayabilirsiniz. Uzaktan kumandada, sadece buhar yoğunluğu düğmesine basmanız yeterlidir.
7.IONIZER simgesine dokunduğunuzda, ozon oluşturucu çalışır. LED ekranda, ağaç simgesini gösterir. Fonksiyonu durdurmak için yeniden basın.
8.HEATING simgesine dokunduğunuzda, 10 dakika sonra sıcak buhar gelecektir. LED ekranda, ateş simgesini gösterir. Fonksiyonu durdurmak için yeniden basın. Buhar soğuyacaktır.
9.Sürekli Nem: HUMIDITY simgesine dokunmadan önce, LED ekran o andaki nemi gösterir. Nemi %45 RH ile %90 RH arasında ayarlayabilirsiniz. Bir defa basarak %5RH artırabilirsiniz. %90 RH'ye ulaştığında bir defa daha basın %45RH'ye dönecektir. İstediğiniz nemi ayarladıktan sonra, cihaz 5 saniye sonra bunu belleğine kaydedecektir. 5 saniye sonra, LED ekran o andaki nemi gösterecektir. İstediğiniz nem o andaki nemden daha az ise, cihaz uyku durumuna geçecektir. İstediğiniz nem o andaki nemden daha yüksek ise, nemlendirme fonksiyonu çalışacaktır.
11.Zamanlayıcı ayarı: 12 zamanlayıcı ayarı bulunmaktadır: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 saat. TIMER simgesine dokunun, LED ekran zamanlayıcı gösterecektir. Zamanlayıcı kalan çalışma süresini gösterir ve 1 saatlik aralıklarla azalacaktır, örn: zamanlayıcı 12 saate ayarlanmış ise LED ekran bir saat sonra 11 gösterecektir. Zamanlayıcı ayarladığınızda, zamanlayıcıda kalan süre ve oda sıcaklığı LED ekranın ortasında sırayla 30 saniye boyunca gösterilecektir.
12.Depodaki su cihazın çalışmaya devam etmesi için çok az kalmış ise, makine otomatik olarak duracaktır. LED "su az" simgesini gösterir. Su doldurduğunuzda makine yeniden çalışmaya başlar.

Kontrol Butonları

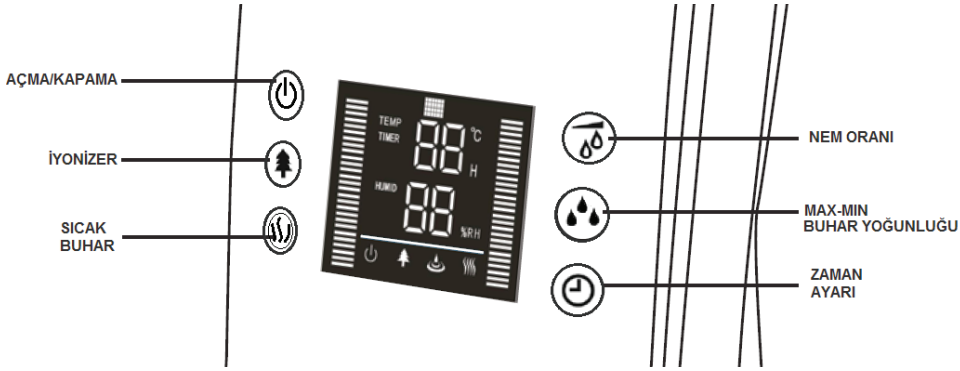

Ekran

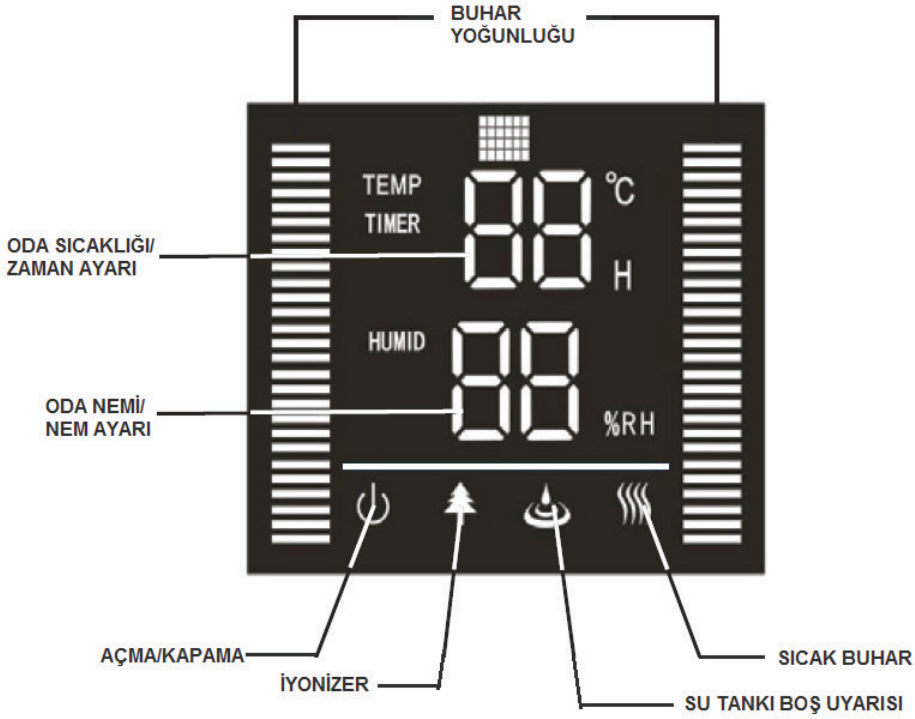

Temizlik Ve Bakım

Su içerisinde bulunan aşırı magnezyum ve kalsiyum zaman içerisinde cihazda kireç oluşumuna neden olur, cihazın doğru çalışmasını engeller. Bunun için aşağıdaki aşamaları uygulayınız.

1. Kireç oluşumunu önlemek için içme suyu kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
2. Buhar üretecini, su tankını ve su havzasını her hafta temizleyiniz.
3. Su tankındaki suyu günlük olarak değiştiriniz.
4. Ürünü saklarken su tankının tamamen boşaldığından ve su havzasının kuru olduğundan emin olunuz.

Filtre Sisteminin Temizlenmesi

1000 Litre su kullanımından sonra seramik filtre toplarını periyodik olarak temizleyerek aktive edin.
1. Su doldurma kapağından filtreyi sökün.
2.Filtre buhartemini beyaz sirke içerisinde 10 dakika boyunca bekletin.
3.Filtre buhartemini beyaz sirke içerisinden çıkarın ve birkaç kez silkeledikten sonra temiz su ile yıkayın.
4.Kurutunuz. Ağzı kapanır bir poşet içerisine yerleştiriniz ve bir sonraki kullanımınıza kadar serin gölgelik bir yerde tutunuz.

Buhar Üretecinin Temizlenmesi
1. Limon tuzu veya Sitrik asiti buhar üreteci üzerine 2 yemek kaşığı kadar dökünüz. Üzerine kaynamış ılıtılmış suyu dökünüz.
2. Yüzeyi fırça yardımıyla temizleyiniz. Kesinlikle sert bir cisimle kazımayınız.
3. Yumuşak nemli bir bezle siliniz.

Su Haznesinin Temizlenmesi?
1) Su deposunu yumuşak bir bez ile temizleyin ve kireç var ise sitrik asit ile temizleyin.
2) Kirecin emniyet anahtarını da kaplaması halinde, kirecin üzerine sitrik asit dökün ve bir fırça (yumuşak uçlu) ile temizleyin.
3) Su deposunu temiz su ile durulayın.

Taşıma ve Nakliye
Ürünlerin taşıma ve nakliyesi ürünlerin kullanım hayatına etki edecek önemdedir. Satın aldığınız ürünleri taşırken ve naklederken son derece dikkatli olmanız gerekmektedir. Düşme ve darbe sonucu oluşacak hasarlar kesinlikle garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir. Ayrıca ürünü kullandığınız ev veya ofis dışına çıkarmak istediğinizde, kesinlikle orijinal kutusuna dikkatlice yerleştirip taşıyınız.
Orijinal ambalaj oluşabilecek darbe ve düşmelere karşı ürünü nispeten koruyacaktır. Ürünü servis amaçlı yetkili servislerimize göndermeniz gerektiğinde, benzer şekilde orijinal kutusunda gönderiniz ve orijinal kutunun üzerine mümkünse darbe emici baloncuklu torba veya benzeri malzemeler sararak kargo esnasında zarar görmeyecek şekilde paketini güçlendiriniz.

Enerji
Isıtma gücü 100W ve nemlendirici gücü 30W olmak üzere bu ürün toplamda 130 W enerji harcamaktadır. Elektrik tüketimi kWh üzerinden ücretlendirildiğinden, ürünün günlük çalışma süresini (saat olarak) 30 gün ile çarparak, çıkan sonucu da güç tüketim değeriyle çarpıp nihai sonucu 1000'e bölerek aylık tüketimi kWh cinsinden hesaplayabilirsiniz.

Kullanacağınız ortamdaki nem ihtiyacına bağlı olarak ideal fan hızını belirleyerek kullanınız. Sürekli maksimum fan hızındaki kullanım gereksiz enerji tüketimine sebebiyet verecektir.
Cihazınızın su haznesini tam doldurarak kullanınız. Böylece minimum enerji ile maksimum fayda sağlamış olursunuz.

Tüm Weewell ürünleri minimum enerji tüketecek şekilde tasarlanmışlardır. Ürünleri kullanmadığınız zamanlarda açık bırakmayınız. Bu şekilde hem enerji tasarrufu sağlamış hem de ürünün kullanım ömrünü uzatmış olursunuz.

Tüketicinin Seçimlik Hakları
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. **Tüketici ücretsiz onarım hakkını** üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Sorun Giderme
Normal çalışma sırasında herhangi bir sorun meydana gelmesi halinde, lütfen aşağıdaki hususlara bakınız:

Sorun	Olası nedenler	Çözüm
Güç lambası sönük, çalışmıyor	Güç kaynağı yok	Güç kablosunu takın, çalıştırın
Buhar çıkışında fan üflemiyor	Su deposunda su yok	Su deposuna su doldurun
	Emniyet anahtarı çok gevşek	Anahtarı sıkın.
Buhar anormal kokuyor	Yeni cihaz	Su deposunu çıkarın, kapağı açın, 12 saat havalandırın.
	Pis su veya uzun süreden beri kalmış su	Su deposunu temizleyin, temiz su doldurun
Güç lambası yanıyor, cihaz çalışmıyor	Su deposunda çok fazla su var	Su deposundan biraz su çıkarın, su deposunun kapağını sıkıca kapatın

Buhar çok az.	Su deposunda çok fazla kireç var	Üretici temizleyin
	Su çok pis veya su depo içinde uzun süreden beri tutulmakta	Su deposunu temizleyin, temiz ve taze su ile değiştirin
Anormal ses	Su çok az iken su deposunda yankılanma	Su deposuna su doldurun
	Cihaz dengesiz bir yüzey üzerinde	Cihazı dengeli düz bir yüzeye taşıyın
Buhar çıkış kapağı etrafından buhar geliyor	Buhar çıkış kapağı ile su deposu arasında boşluklar var.	Buhar çıkış kapağı bir süre su içine daldırın ve sonra su deposundaki yuvaya yerleştirin

Teknik Bilgi

Model: WHC750
Ürün Adı: WEEWELL İYONİZERLİ SOĞUK-SICAK BUHAR ÜFLEYİCİ
Lot No: 2-20143508
Güç kaynağı: 220-240V 50Hz
Isıtma gücü: 100W
Nemlendirme gücü: 30W
Toplam güç: 130W
Kullanım ömrü:10 yıl
Su deposu kapasitesi: 5L
Buharlaşma Oranı: ≥250ml/saat
Gürültü seviyesi: ≤35dB(A)
Ozon konsantrasyonu: ≤0.05 PPM

Üretici: FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO.,LTD.
ADRES: JIANGCUN INDUSTRIAL ZONE LELIU TOWN SHUNDE FOSHAN GUANGDONG CHINA
TEL NO..+86-757-28601719
FAX NO.+86-757-28601700

Bu cihazı sınıflandırılmış belediye atığı olarak elden çıkarmayın, böyle atıkların özel işlem için toplanması gerekmektedir.

Türkiye İthalatçısı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
Adres:İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404 Yeşilköy-İstanbul-TÜRKİYE
Tel: 0212 465 38 96 Fax: 0212 46538 97
Mail: info@ulusalelektronik.com
Website: www.ulusalelektronik.com

FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO.,LTD.

ADDRESS: JIANGCUN INDUSTRIAL ZONE LELIU TOWN SHUNDE
FOSHAN GUANGDONG CHINA
TEL NO..+86-757-28601719 **FAX NO.**+86-757-28601700

EC Declaration of Conformity

We , FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO.,LTD. JIANGCUN INDUSTRIAL ZONE, LELIU TOWN, SHUNDE FOSHAN GUANGDONG CHINA

declare under our sole responsibility that the product (s) :

Description : Cold and Warm Humidifier with Ionizer
Brand name : WEEWELL
Model Number : WHC750

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of EMC Directive 2004/108/EC and Low Voltage Directive 2006/95/EC.The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents :

EN55011:2009+A1:2010
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008
EN60335-1-2002+A11+A1+A12+A2+A13+A14+A15
EN60233:2008

Manufacturer : FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO.,LTD
ADDRESS: JIANGCUN INDUSTRIAL ZONE, LELIU TOWN, SHUNDE FOSHAN GUANGDONG CHINA, TEL NO..+86-757-28601719 FAX NO.+86-757-28601700

CE Marking Date: 14
Date: 15 JUNE 2014
Name : Alan TAO
Title : Export Manager
Signature :

FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO.,LTD.

ADRES: JIANGCUN INDUSTRIAL ZONE LELIU TOWN SHUNDE
FOSHAN GUANGDONG CHINA
TEL NO..+86-757-28601719 **FAX NO.**+86-757-28601700

AT Uygunluk Beyanı

Biz , FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO.,LTD. JIANGCUN INDUSTRIAL ZONE, LELIU TOWN, SHUNDE FOSHAN GUANGDONG CHINA, aşağıdaki ürünlerin sadece bizim sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz :

Tanım: İyonizerli Sıcak-Soğuk Buhar Üfleyici
Marka: WEEWELL
Model Numarası : WHC750

Yukarıda tip ve model numarası bulunan ürünlerin EMC Direktifi 2004/108/EC ve düşük voltaj direktifi 2006/95/EC zorunlu şartları ve diğer ilgili şartlarına haiz olduğu beyan ve taahhüt ederiz.

Ürünlerin aşağıdaki standartlar veya diğer uyumluluk yönergeleri ile uyumludur:
EN55011:2009+A1:2010
EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008
EN60335-1-2002+A11+A1+A12+A2+A13+A14+A15
EN60233:2008

Üretici : FOSHAN SAMYOO ELECTRONIC CO.,LTD
ADRES: JIANGCUN INDUSTRIAL ZONE, LELIU TOWN, SHUNDE FOSHAN GUANGDONG CHINA,
TEL NO..+86-757-28601719 FAX NO.+86-757-28601700

CE İlişik Tarihi: 14
Tarih: 15 Haziran 2014
İsim : Alan TAO
Unvan : İhracat Müdürü
İmza :

Türkiye

Garanti ve Satış Sonrası Servis

Garanti Koşulları

Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya işçilikten kaynaklanan ve ürünün çalışmasına engel olan her türlü probleme karşı garanti kapsamındadır.Bu garanti ürünün satın alma tarihinde kaşelenmiş bir garanti belgesi ile ispat edilmesi durumunda geçerlidir. Bu garanti Weewell veya hukuki temsilcilerini ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar dolayısıyla bir yükümlülük altına sokmaz.
Ürünün tamiri sadece Weewell yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili servis noktaları dışında ürüne yapılacak müdahaleler ürünün 2 yıllık garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.

Arıza Durumunda

Almış olduğunuz üründe bir problem varsa,Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız. Weewell Müşteri Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.
Satış Sonrası Servis
Yasal garanti süresi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılması durumunda yalnızca Weewell Yetkili Servislerini kullanmanız önerilir. Yetkili servis noktasına ulaşmak için Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız.

Servis kayıtları merkezi yetkili servisimiz tarafından yapılmaktadır. Merkezimiz üzerinden gerekli yönlendirilmelerin gerçekleştiği bir servis sistemimiz mevcuttur. Bu nedenle servis desteği alabilmek için öncelikli olarak **0212 465 79 01** nolu telefonu aramanız gerekmektedir.

Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.
Tel: 02124657901
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH ZAMBAK SOK NO:44 D:1 YENİBOSNA İSTANBUL

Servis Adı : İVAN TEKNİK-SİHAM BOĞA
Telefon No : 04823125599
Adres : TEPEBAŞI MAHALLESİ KİLİSE CADDESİ NO: 1/1 / KIZILTEPE MARDİN

Servis Adı : MURAT YEŞİLDAĞ DATASEL ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET SAHIS
Telefon No : 0322-4562596
Adres : MAHFESİĞMAZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AKASYA APT. NO:103 ADANA

Servis Adı : CEMAL YÖNLÜ EFSANE ELEKTRONİK
Telefon No : 386 212 83 48
Adres : Y.S.S.BULVARI CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI KIRŞEHİR

weewell

Garanti Şartları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Ulusal Elektronik Teknolojileri San.ve Tic. A.Ş. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No 403-404 Yeşilköy-İstanbul

WEEWELL GARANTİ BELGESİ

Malın Cinsi: Hava Temizleyicileri ve Nemlendiriciler
Markası: Weewell
Modeli: WHC750
Garanti Süresi: 2 yıl
Azami Tamir Süresi: 20 gün
Bandrol ve Seri No:

İthalatçı Firmanın:
Unvanı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.
Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404
Yeşilköy İstanbul Türkiye
Telefonu: 0212 465 38 96
Faks: 0212 465 38 97
e-posta:info@ulusalelektronik.com

ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür



Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

WEEWELL TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI
02124657901
www.weewell.com